

# Greensward ROTO-BRUSH

NOTICE DE MONTAGE

Préconisé pour débroussailleuses : 45cm<sup>3</sup> mini.



1- Monter la douille en appui sur la cloche



2- Positionner la cloche



3- Superposer 3 balais en les alignant




4- Placer une seconde cloche dans l'axe des pions



5- Positionner le bol glisseur et l'écrou fourni avec votre débroussailleuse



6- Serrer l'ensemble

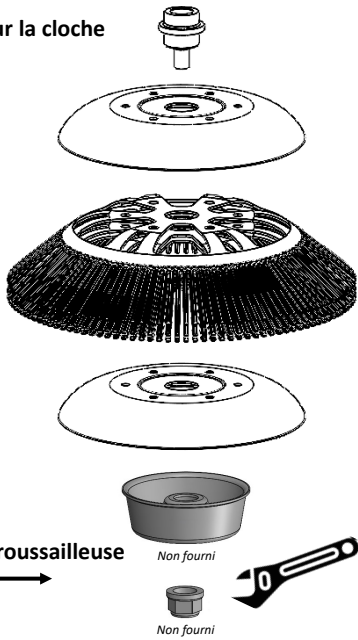

Non fourni

Non fourni

Compatible et recommandée avec le carter de protection

CLICK-PROTECT

# Greensward ROTO-BRUSH

NOTICE DE MONTAGE

Préconisé pour débroussailleuses : 45cm<sup>3</sup> mini.



1- Monter la douille en appui sur la cloche



2- Positionner la cloche



3- Superposer 3 balais en les alignant




4- Placer une seconde cloche dans l'axe des pions



5- Positionner le bol glisseur et l'écrou fourni avec votre débroussailleuse



6- Serrer l'ensemble

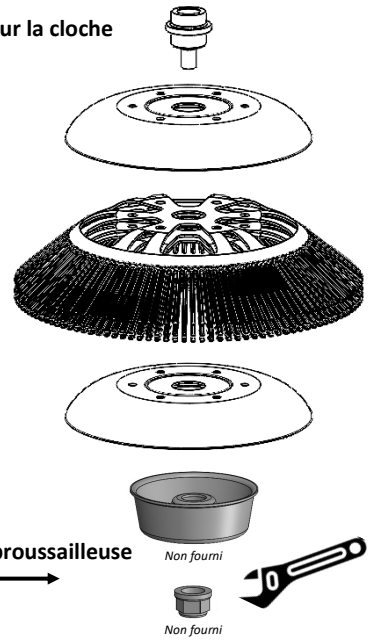

Non fourni

Non fourni

Compatible et recommandée avec le carter de protection

CLICK-PROTECT

# Greensward ROTO-BRUSH

NOTICE DE MONTAGE

Préconisé pour débroussailleuses : 45cm<sup>3</sup> mini.



1- Monter la douille en appui sur la cloche



2- Positionner la cloche



3- Superposer 3 balais en les alignant




4- Placer une seconde cloche dans l'axe des pions



5- Positionner le bol glisseur et l'écrou fourni avec votre débroussailleuse



6- Serrer l'ensemble

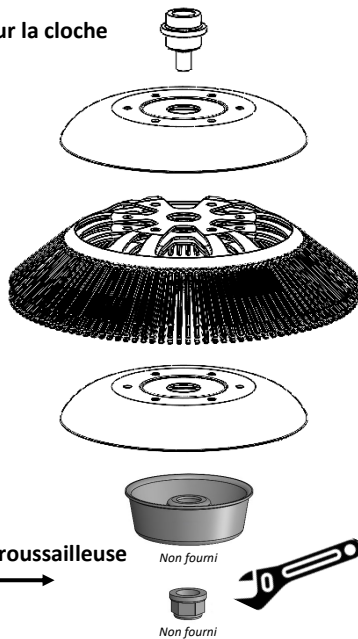

Non fourni

Non fourni

Compatible et recommandée avec le carter de protection

CLICK-PROTECT

# Greensward ROTO-BRUSH

NOTICE DE MONTAGE

Préconisé pour débroussailleuses : 45cm<sup>3</sup> mini.



1- Monter la douille en appui sur la cloche



2- Positionner la cloche



3- Superposer 3 balais en les alignant




4- Placer une seconde cloche dans l'axe des pions



5- Positionner le bol glisseur et l'écrou fourni avec votre débroussailleuse



6- Serrer l'ensemble

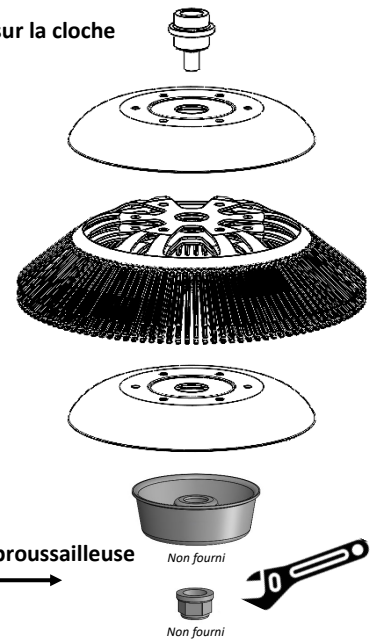

Non fourni

Non fourni

Compatible et recommandée avec le carter de protection

CLICK-PROTECT



## **Consignes d'utilisation et de sécurité**

- Avant utilisation, se référer aux règles de sécurité stipulées sur la documentation du fournisseur de la machine.
- Adapter un régime moteur modéré, tout en maintenant la machine au sol, sans écraser la brosse.
- Vérifier régulièrement le serrage de l'écrou durant l'utilisation.
- Il est impératif de porter des vêtements de protection, des chaussures de sécurité ainsi que des lunettes et protections auditives.
- L'utilisation de cet accessoire peut entraîner le dégagement de poussières, il est donc conseillé de vous munir d'un masque de protection sur le visage.
- Vérifier régulièrement l'environnement de travail, une distance minimum de 10 mètres doit être respectée entre l'utilisateur et les autres personnes présentes. L'utilisation d'un carter de protection est également conseillée.
- Attention à la présence d'animaux, véhicules ou tout autre objet considéré comme à risques. Attention aux risques de rebond à l'approche d'objets fixes ou instables.
- Ce matériel doit être hors de portée des enfants, dans un local sec et sécurisé.
- En cas de dommages causés sur votre ROTO-BRUSH, celle-ci doit être mise au rebut, ou vérifiée par un professionnel avant d'être réutilisée.
- En cas d'accident, appeler les services de secours d'urgence en composant le 112.



## **Consignes d'utilisation et de sécurité**

- Avant utilisation, se référer aux règles de sécurité stipulées sur la documentation du fournisseur de la machine.
- Adapter un régime moteur modéré, tout en maintenant la machine au sol, sans écraser la brosse.
- Vérifier régulièrement le serrage de l'écrou durant l'utilisation.
- Il est impératif de porter des vêtements de protection, des chaussures de sécurité ainsi que des lunettes et protections auditives.
- L'utilisation de cet accessoire peut entraîner le dégagement de poussières, il est donc conseillé de vous munir d'un masque de protection sur le visage.
- Vérifier régulièrement l'environnement de travail, une distance minimum de 10 mètres doit être respectée entre l'utilisateur et les autres personnes présentes. L'utilisation d'un carter de protection est également conseillée.
- Attention à la présence d'animaux, véhicules ou tout autre objet considéré comme à risques. Attention aux risques de rebond à l'approche d'objets fixes ou instables.
- Ce matériel doit être hors de portée des enfants, dans un local sec et sécurisé.
- En cas de dommages causés sur votre ROTO-BRUSH, celle-ci doit être mise au rebut, ou vérifiée par un professionnel avant d'être réutilisée.
- En cas d'accident, appeler les services de secours d'urgence en composant le 112.



## **Consignes d'utilisation et de sécurité**

- Avant utilisation, se référer aux règles de sécurité stipulées sur la documentation du fournisseur de la machine.
- Adapter un régime moteur modéré, tout en maintenant la machine au sol, sans écraser la brosse.
- Vérifier régulièrement le serrage de l'écrou durant l'utilisation.
- Il est impératif de porter des vêtements de protection, des chaussures de sécurité ainsi que des lunettes et protections auditives.
- L'utilisation de cet accessoire peut entraîner le dégagement de poussières, il est donc conseillé de vous munir d'un masque de protection sur le visage.
- Vérifier régulièrement l'environnement de travail, une distance minimum de 10 mètres doit être respectée entre l'utilisateur et les autres personnes présentes. L'utilisation d'un carter de protection est également conseillée.
- Attention à la présence d'animaux, véhicules ou tout autre objet considéré comme à risques. Attention aux risques de rebond à l'approche d'objets fixes ou instables.
- Ce matériel doit être hors de portée des enfants, dans un local sec et sécurisé.
- En cas de dommages causés sur votre ROTO-BRUSH, celle-ci doit être mise au rebut, ou vérifiée par un professionnel avant d'être réutilisée.
- En cas d'accident, appeler les services de secours d'urgence en composant le 112.



## **Consignes d'utilisation et de sécurité**

- Avant utilisation, se référer aux règles de sécurité stipulées sur la documentation du fournisseur de la machine.
- Adapter un régime moteur modéré, tout en maintenant la machine au sol, sans écraser la brosse.
- Vérifier régulièrement le serrage de l'écrou durant l'utilisation.
- Il est impératif de porter des vêtements de protection, des chaussures de sécurité ainsi que des lunettes et protections auditives.
- L'utilisation de cet accessoire peut entraîner le dégagement de poussières, il est donc conseillé de vous munir d'un masque de protection sur le visage.
- Vérifier régulièrement l'environnement de travail, une distance minimum de 10 mètres doit être respectée entre l'utilisateur et les autres personnes présentes. L'utilisation d'un carter de protection est également conseillée.
- Attention à la présence d'animaux, véhicules ou tout autre objet considéré comme à risques. Attention aux risques de rebond à l'approche d'objets fixes ou instables.
- Ce matériel doit être hors de portée des enfants, dans un local sec et sécurisé.
- En cas de dommages causés sur votre ROTO-BRUSH, celle-ci doit être mise au rebut, ou vérifiée par un professionnel avant d'être réutilisée.
- En cas d'accident, appeler les services de secours d'urgence en composant le 112.

